


1. Mise à niveau du mobilier

Une fois l'article complet assemblé ou lorsque vous souhaitez placer votre article assemblé, vous pouvez maintenant le mettre à niveau

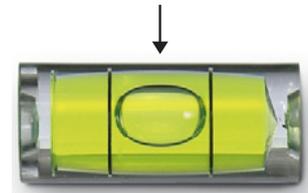

la bulle d'air du niveau à bulle doit se trouver entre les deux lignes

Pour cela, placer le meuble à l'endroit souhaité et alignez-le à l'aide d'un niveau à bulles et un support approprié. Travaillez d'une extrémité à l'autre. Commencez par aligner le côté gauche comme indiqué dans l'illustration uniquement à titre d'exemple. Continuez avec le grand côté avant. Enfin, vérifiez le côté droit. Pour vérifier que tous les pieds sont fermement posés sur le sol, faites bouger légèrement le meuble. Si l'un des pieds n'est pas en contact avec le sol, vous entendrez un bruit de frottement. Dans ce cas, veuillez soutenir le pied qui n'est pas en contact avec le sol.

2. Fonction anti-basculement/basculement

Afin d'empêcher les étagères de basculer, en particulier dans les foyers avec des enfants, il est recommandé de les fixer au mur. Pour fixer le meuble en toute sécurité au mur, il est préférable d'utiliser des supports robustes dans une taille qui correspond à celle du meuble.


3. Ajustage des portes

3.1 Ajuster la hauteur :

Tout d'abord, vous devez effectuer le réglage en hauteur.

Pour cela, desserrez un peu la vis inférieure et supérieure de chaque charnière.


Ensuite, la porte peut être déplacée vers le bas ou vers le haut. Quand la taille est correcte, les vis peuvent être à nouveau serrées. Certaines charnières ont une vis excentrée en bas à droite, celle-ci peut servir pour les ajustements. Les vis de montage n'ont alors pas besoin d'être desserrées.

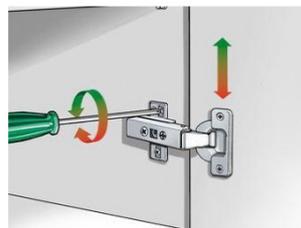

3.2 Aligner latéralement :

Les portes des armoires sont ensuite alignées sur les côtés.


Pour ce faire, desserrez ou serrez la vis avant de la charnière. Si vous serrez cette vis, la porte s'éloignera de la charnière. Si vous la desserrez, la porte se rapprochera de la charnière.

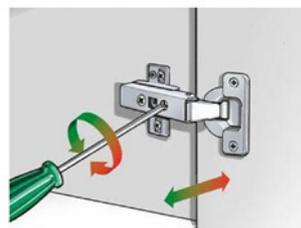

3.3 Ajuster la profondeur :

La profondeur désigne la distance entre le corps de l'armoire et la porte de l'armoire. Cette distance doit être aussi faible que possible tout en permettant d'ouvrir et de fermer la porte de l'armoire sans effort.

La vis arrière de la charnière est légèrement desserrée et la porte est éloignée du meuble ou poussée dans le meuble. Une fois la porte de l'armoire correctement alignée, il suffit de serrer la vis correspondante. Les portes des armoires doivent toutes avoir la même distance par rapport à la carcasse de meuble.

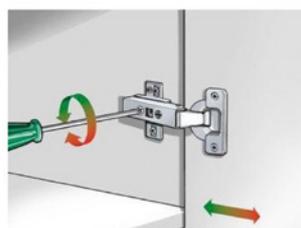

1. Levelling the furniture

Once you have assembled the complete item or want to place your already mounted item, you can now level it. When positioning, use a spirit level to detect and compensate for any unevenness in the floor.



Position the furniture in the intended place and align it with the help of the spirit level and suitable underlay material. Work your way from one end to the other. Start aligning on the left side, as shown in the illustration as an example only. Continue with the front long side. Finally, check the right side. To check that all the feet are firmly standing on the floor, wiggle the piece of furniture slightly. If some feet do not have contact to the floor, you will hear a rattling sound. In this case, please underlay the floating feet.

2. Anti-tilting/ tipping

To make large shelves tip-proof, especially in households with children, it is advisable to fix them to the wall. To fix the furniture securely to the wall, it is best to use sturdy brackets in a size that matches the piece of furniture.

3. Adjusting the doors


3.1 Adjust the height:

First you should carry out the height adjustment.

To do this, loosen both the lower and the upper screw of each hinge a little.

Then the door can be moved up or down. When the height is correct, the screws are tightened again.

Some hinges have an excenter screw at the bottom right, which can be used to make adjustments. This means that the mounting screws do not have to be loosened.

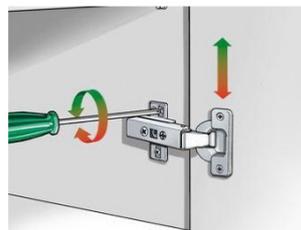


3.2 Align sideways

Then the cupboard doors are aligned sideways.

To do this either loosen or tighten the front screw of the hinge.

If you tighten this screw, the door will move away from the hinge. If it is loosened, the door will move towards the hinge.

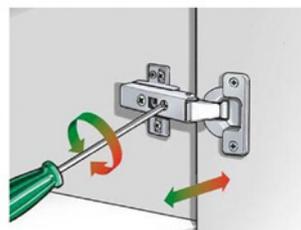

3.3 Adjust the depth

Depth means the distance between the carcass of the wardrobe and the wardrobe door. This distance should be as small as possible and still allow the cabinet door to be opened and closed effortlessly.

The rear screw on the hinge is loosened slightly and the door is pulled away from the cabinet or pushed into the cabinet.

Once the cupboard door is aligned properly, you only need to tighten the corresponding screw. The cupboard doors should all have the same distance to the carcass.

